

## Monteringsanvisning WPC gulv

### Slik gjør du det

#### Viktig informasjon:

- På grunn av komponentene eller overflatebehandlingen, er små variasjoner i fargen eller overflaten på WPC komposittprodukter uunngåelige. Dette gir gulvbelegget en naturlig finish og har ingen påvirkning på produktets kvalitet.
- Kontroller at fundamentet er plant og stabilt for å unngå deformasjon og bulker på overflaten og terrassen.
- Den anbefalte avstanden må alltid overholdes under monteringen.
- Vær oppmerksom på materialekspansjonen og påse at det alltid er tilstrekkelig klaring (min. 3 cm) rundt terrassen for å sikre plass til ekspansjon pga variasjon i temperatur og fuktighet og til tilstrekkelig ventilasjon, spesielt hvis det finnes hindringer (ill. 2).
- Gulvbordene må aldri monteres med bordene umiddelbart i nærheten av hverandre, men la det være en avstand på minst 5 mm mellom bordene (ill. 5). 5 mm tilsvarer en temperaturdifferanse på ca 40 °C, avhengig av fuktighet.
- For å sikre korrekt drenering bør gulvet ha en helling på minst 0,5 cm /m.
- Hver bordende bør støttes og festes. Enden på hvert bord må helst være på samme høyde som gulvbjelken. Dersom dette ikke er mulig, må bordene ligge minst 3 cm over lektene og overlapse maks. 5 cm (ill. 3)
- De siste plankene må festes med skruer gjennom bordenes sidekanter (ill. 6).
- Hvis skruene festes nærmere enn 3 cm fra bordkanten, anbefaler vi å forborre hullet for å hindre at bordet sprekker (ill. 6).
- For å garantere en stabil terrasse anbefaler vi å montere bordene forskjøvet med en min. avstand på 50 cm (ill. 5).
- Dersom du bruker et elektrisk verktøy, må du stille inn verktøyet på en slik måte at skruene ikke festes for stramt.
- Vi anbefaler å plassere råteforebyggende folier under grunnkonstruksjonen.
- Dersom terrassen ikke skal monteres straks, må gulvbordene og lektene lagres horisontalt og med passende støtte.
- WPC komposittgulv må ikke monteres innendørs, i rømningsveier, eller i brannsikringsområder.
- WPC komposittgulv er egnet for privat bruk og ikke for bygninger eller profesjonell bruk.
- Leverandøren er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feilaktig montering, feilaktig bruk eller feilaktig vedlikehold.
- All montering av LED-lys og boring i gulvet må gjøres minimum 3 cm inn fra alle kanter

## Monteringsanvisning WPC gulv

### Montering av WPC Fundamentslekt kompositt

#### 1. WPC fundamentslekt kompositt

- WPC fundamentslekt kompositt skal plasseres slik at avstanden mellom lektene er maks. 40 cm. (ill. 1)
- I regioner hvor temperaturen faller ned under  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ , eller stiger over  $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$  for lengre perioder, skal avstanden mellom lektene være maks. 30 cm.
- Plasser lektene på en holdbar, bærende konstruksjon eller fliser (30x30) cm. Kontroller at fundamentet er plant og stabilt.
- Lektene må ikke festes til fundamentet på grunn av ekspansjon ved fuktighet.
- Fundament/Lekter må monteres slik at det blir tilstrekkelig ventilasjon under terrassebordene, og lektene ikke blir stående i vann.
- Hvis bordene skal plasseres diagonalt på lektene, må avstanden mellom lektene reduseres til maks. 25 cm.

#### 2. Montering på en grunnkonstruksjon av tre

- I stedet for å bruke en bærende konstruksjon av WPC, kan man også bruke en støttekonstruksjon av (hard) tre.
- Dersom det brukes en støttekonstruksjon av hardtre, anbefaler vi å forborre skruehullene.
- Lektene er kun beregnet brukt for komposittgulv, og må ikke brukes for byggeformål.

### Vedlikehold:

WPC komposittgulv er blant annet egnet for terrasser, plattformer og verandaer og rundt svømmebasseng.

- Høy bestandighet mot fuktighet og vann
- Splintsikkert
- Holdbar anti-gli-profil under normale vedlikeholdsvilkår
- Riller på den ene siden, børstet overflate på andre siden. Legges etter eget ønske.
- Lite fargeavvik sammenlignet med vanlige treprodukter
- Meget holdbar
- Sprekker ikke
- Lett å montere ved hjelp av spesielle klemmer (ingen synlige skruer).
- Moderne design
- Naturlig utseende
- Resirkulerbar
- Vedlikeholdsfritt

## Monteringsanvisning WPC gulv

### Råd for rengjøring av WPC komposittgulv:

#### RUST

- Bruk vann (og såpe) og en skuresvamp
- Bruk et rengjøringsmiddel som inneholder sitron (f.eks. Sanicid) ved sterk rust.
- Skyll med vann.

#### OLJE

- Fjern oljen omgående og rengjør med et fettjerningsmiddel. Skyll med vann og såpe.
- Flekker som trekker inn i materialet, er vanskelige å fjerne. Det kan brukes fint sandpapir, og ved å følge trefiberen kan flekken i overflaten fjernes.

#### FETTFLEKKER

- Fjern fett omgående og rengjør med et fettjerningsmiddel, eller såpe.
- Flekker som trekker inn i materialet, er vanskelige å fjerne. Det kan brukes fint sandpapir, og ved å følge trefiberen kan flekken i overflaten fjernes.
- Skyll med varmt vann.

#### VIN-/FRUKTFLEKKER

- Rengjør med et passende rengjøringsmiddel og vann.
- Vask bort hardnakkede flekker med blekemiddel og varmt vann.
- Skyll med vann.



#### SMUSSFLEKKER / RIPER

- I tilfelle av små smussflekker og riper, kan du bruke et fint sandpapir og følge trefiberen for å glatte ut planken

#### GENERELT


- Vanlig vedlikehold av terrassen kan gjøres ved å feie eller skrubbe gulvet, ved å bruke en hageslange eller en høytrykksvasker.
- Hold en tilstrekkelig avstand mellom munnstykket og gulvet for å unngå skader. Sprøyt på vannet i trefiberens retning for å unngå å skade gulvet.
- Fargeavvik er mulig når gulvbelegget er blankpusset (da originalfargen vises).
- Med en beskyttelse under grillen unngår du fettflekker.
- Vi fraråder å plassere en ildkurv på gulvbelegget.
- Du kan fjerne eller redusere mange flekker ved å bruke en myk stålbørste.

## Monteringsanvisning WPC gulv

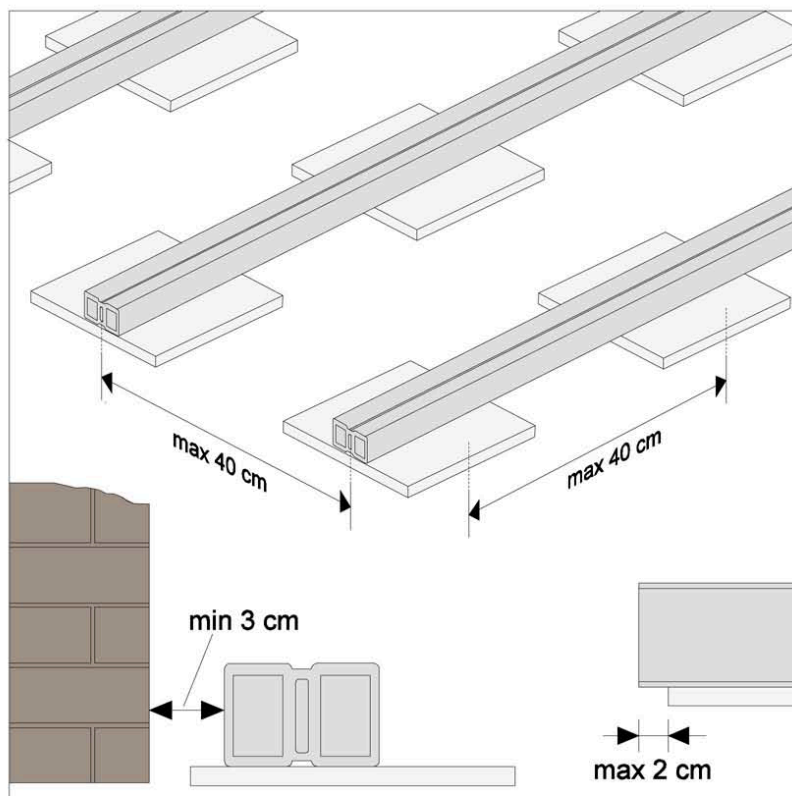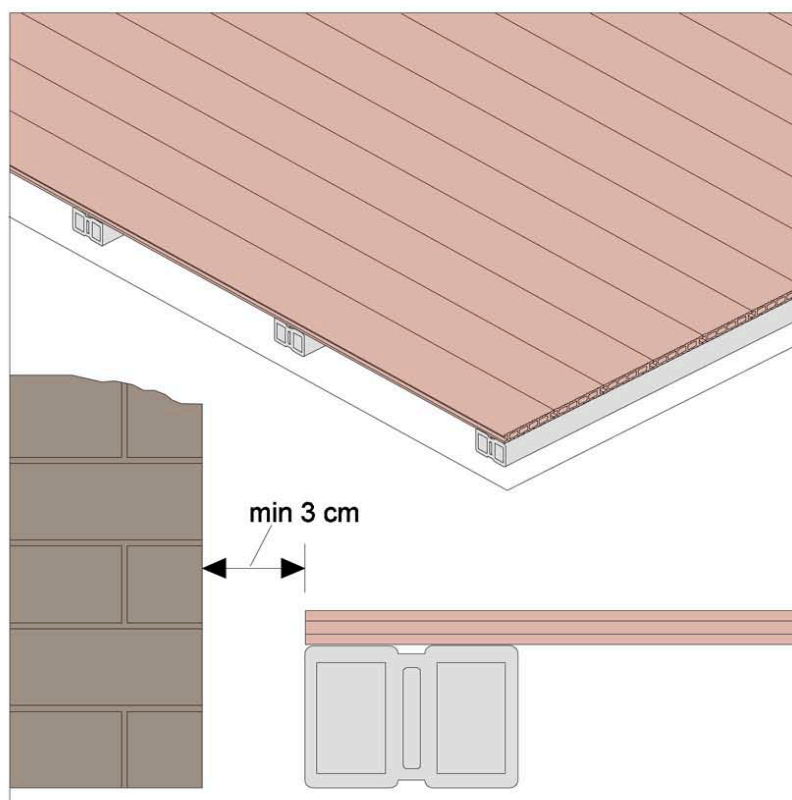
**1****2**

## Monteringsanvisning WPC gulv

**3**

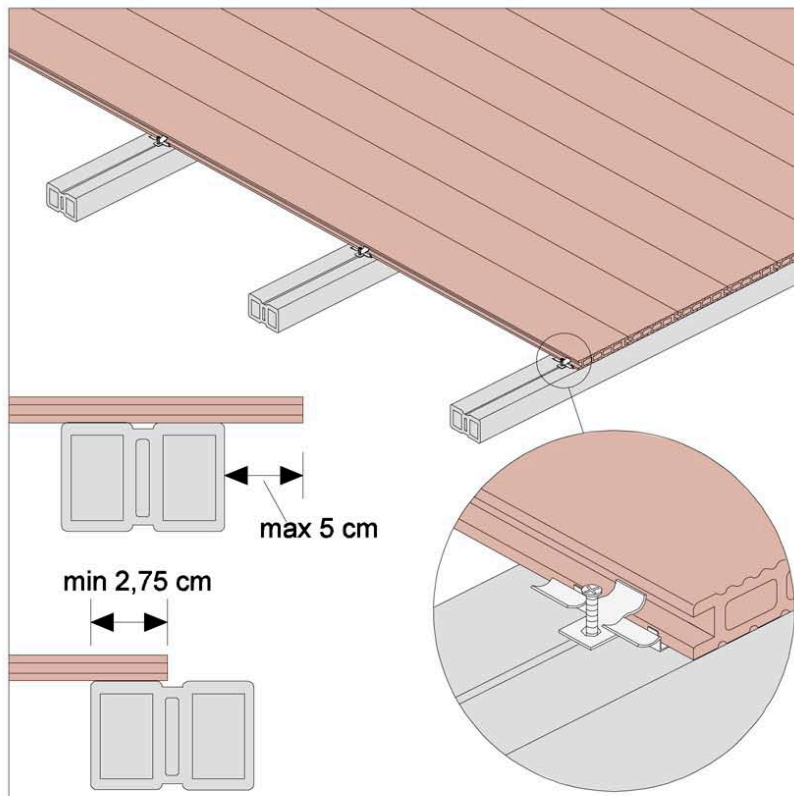


**4**

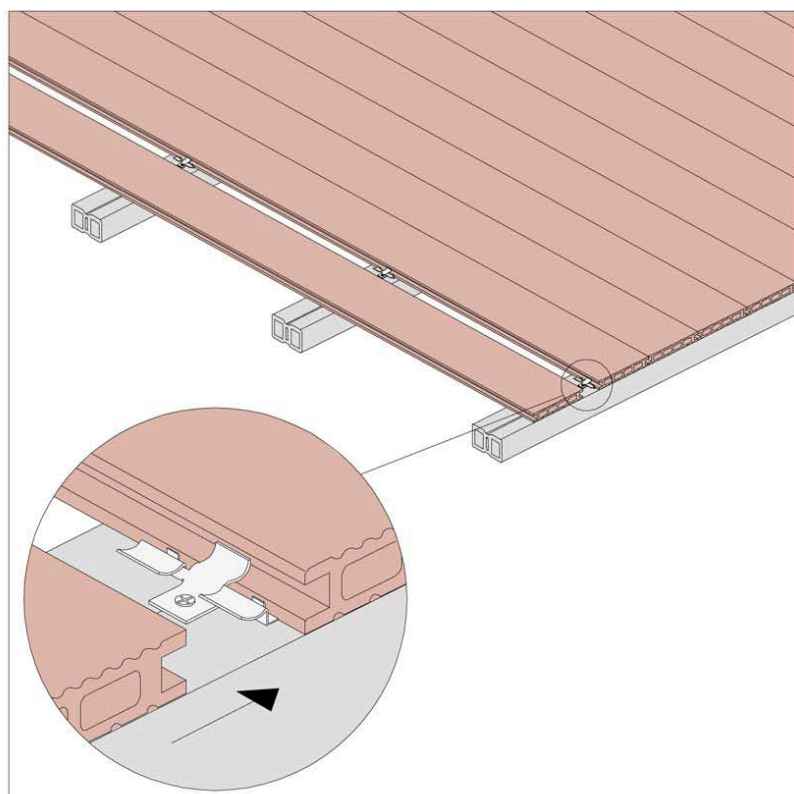

## Monteringsanvisning WPC gulv

**5**

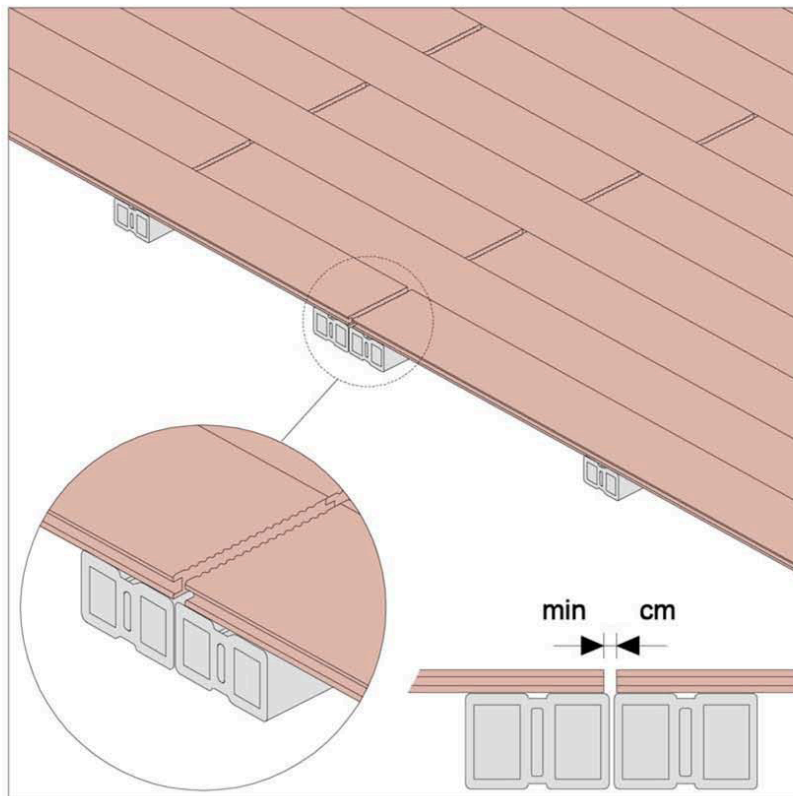

**6**

